



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it





NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/4

BW12

BMW GS 1200 2013

1 SIL.

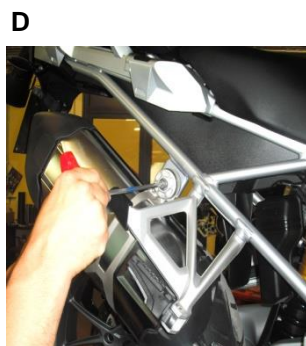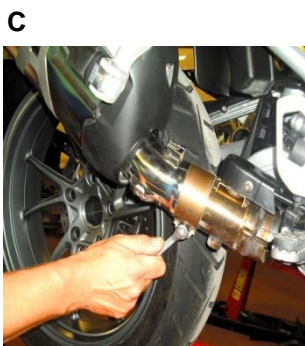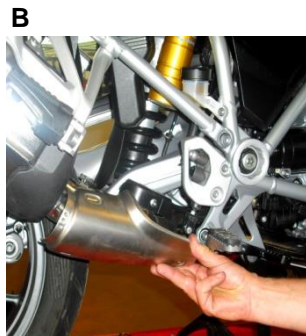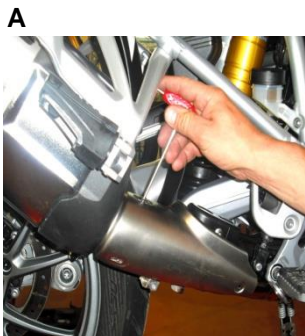

SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Rimuovere il paracalore svitando le viti di sostegno (Fig. A,B);
- Svitare la fascetta innesto del silenziatore (Fig. C);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore (Fig. D);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. E);

DISASSEMBLY OF THE SILENCER

- Remove the heat shield unscrewing the support screws (Pic. A,B);
- Unscrew the small metal clamp (Pic. C);
- Unscrew the screw of the silencer support bracket (Pic. D);
- Remove the original silencer (Pic. E);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

BW12

BMW GS 1200 2013

1 SIL.

F



G



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Imboccare la vite testa cilindrica M8x30 e la rondella 8x16 sulla fascetta ed inserirla sull'innesto silenziatore (Fig. F,G);
- Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore (Fig. H);
- Montare i gommini sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. I,J);
- Alloggiare la fascetta supporto sul silenziatore e fissarla al telaio della moto, usando la vite M8x20 in dotazione e la rondella originale, precedentemente smontata, senza serrare (Fig. K,L,M);
- Inserire le viti a testa bombata M6x10 nella fascetta ed avvitarle ai dadi autobloccanti M6, in dotazione, senza serrare (Fig. N,O);

H



I




MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Enter the round head screw M8x30 and the washer 8x16 in the small metal clamp and insert it into the silencer (Pic. F,G);
- Enter the Termignoni silencer on the collector (Pic. H);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. I,J);
- Enter the ring holder onto the silencer and secure it to the frame using the screw M8x20, in the pack, and washer, original, previously removed, without tightening (Pic. K,L,M);
- Insert the pan head screws M6x10 in the silencer ring holder and screw it with the self-locking nuts M6 in the pack (Pic. N,O);

J




K

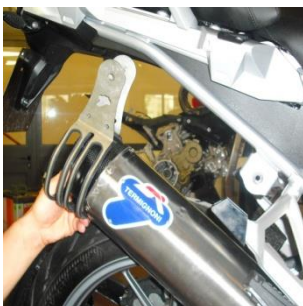

L




M

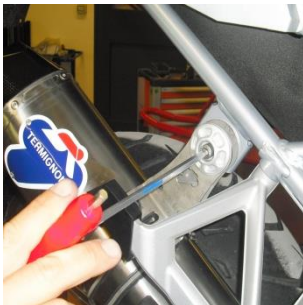

N



O

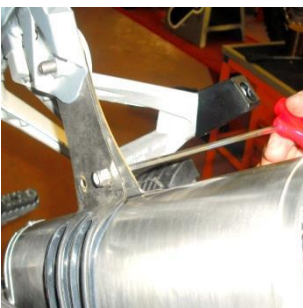



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

BW12


BMW GS 1200 2013

1 SIL.

P




Q

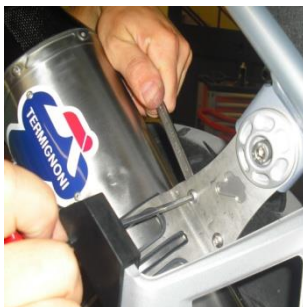

R




S

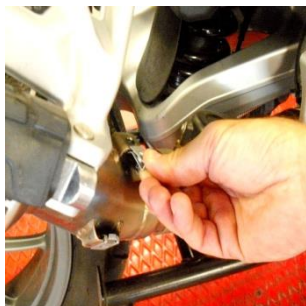


T



U

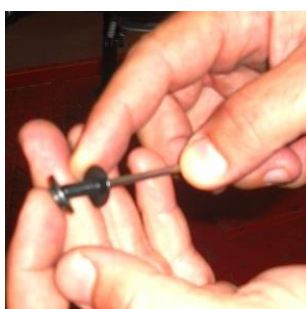

V

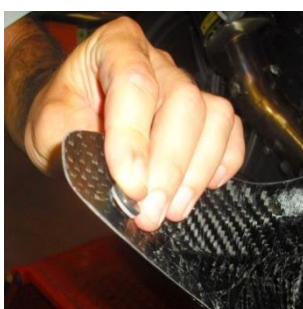

W



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire le due mollette filettate nei supporti del paracalore (Fig. S);
- Imboccare le rondelle aramidiche nei distanziali (Fig. T), per poi posizionarle nella parte posteriore del paracalore (Fig. V);
- Inserire le viti a testa bombata M5x14 nei distanziali e imboccarli nella parte frontale del paracalore (Fig. U);
- Far combaciare i fori del paracalore sui supporti, facendo scorrere il silenziatore nell'innesto.
- Ora serrare le viti del paracalore (Fig. W);
- Ora serrare tutte le viti, iniziando dalla vite fascetta supporto silenziatore (Fig. P,Q,R);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert the two clips on the special supports heat shield (Pic. S);
- Enter the washers in the spacers (Pic. T), and then placing them in the back of the heat shield (Pic. V);
- Enter the pan head screws M5x14 in the spacers and insert them into the front of the heat shield (Pic. U);
- Now tighten all the screws of the heat shield (Pic. W);
- Tighten all the screws, starting from the one of the silencer ring holder (Pic. P,Q,R);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

BW12

BMW GS 1200 2013

1 SIL.

1. N°1 SILENZIATORE - *SILENCER Sv. 350mm cod. BW12*
2. N°1 dB-KILLER ANTERIORE - *dB-KILLER FRONT SIDE cod. TER476*
3. N°1 dB-KILLER POSTERIORE - *dB-KILLER REAR SIDE cod. TER481*
4. N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER cod. TBW035*
5. N°2 GOMMINI PER FASCETTA - *RUBBERS RING HOLDER Ø120*
6. N°1 PARACALORE - *HEAT SHIELD cod. TBW038*
7. N°1 FASCETTA INNESTO - *SMALL METAL CLAMP cod. WX 66*
8. N°1 VITE TESTA CILINDRICA INOX - *ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M8X20*
9. N°1 VITE TESTA CILINDRICA INOX - *ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M8X30*
10. N°2 VITI TESTA BOMBATA INOX - *PAN HEAD SCREWS M6x10*
11. N°6 DISTANZIALI - *SPACERS cod. 71614071A*
12. N°3 VITI ESAGONALI NERE - *HEXAGONAL HEAD SCREWS M5x14 cod. 77210882B*
13. N°3 RONDELLE ARAMIDICHE - *ARAMIDIC WASHERS 8,5x14 cod. 85210721B*
14. N°2 MOLLETTE FILETTATE - *CLIPS M5 cod. 85040551A*
15. N°1 RONDELLA - *WASHER 8x16 cod. 6592/I M8*
16. N°2 DADI-AUTOBLOCCANTI - *SELF-LOCKING NUTS M6 cod. 7473/I M6*

